



南開科技大學

數位多媒體e化講桌
操作說明



大同公司 謹製

資訊講桌系統簡介

- 隨著現代化教育水平不斷提升，大部份的電腦教室都引進各種多媒體教學設備。
如：多媒體電腦、筆記型電腦、錄影機、光碟機、提示機、投影機、電動布幕等等。
由於設備眾多，品牌不一，放置分散，教師操作起來極為不方便。
- 大同數位多媒體資訊講桌針對以上情況，將原來複雜的**控制變的簡便、明瞭**，將**所有的多媒體設備集中在控制面板上操作**。

資訊講桌外觀簡介



滑蓋板

鵝頸麥克風


卡機

麥克風座

I/O面板

控制面板

資訊講桌－控制面板

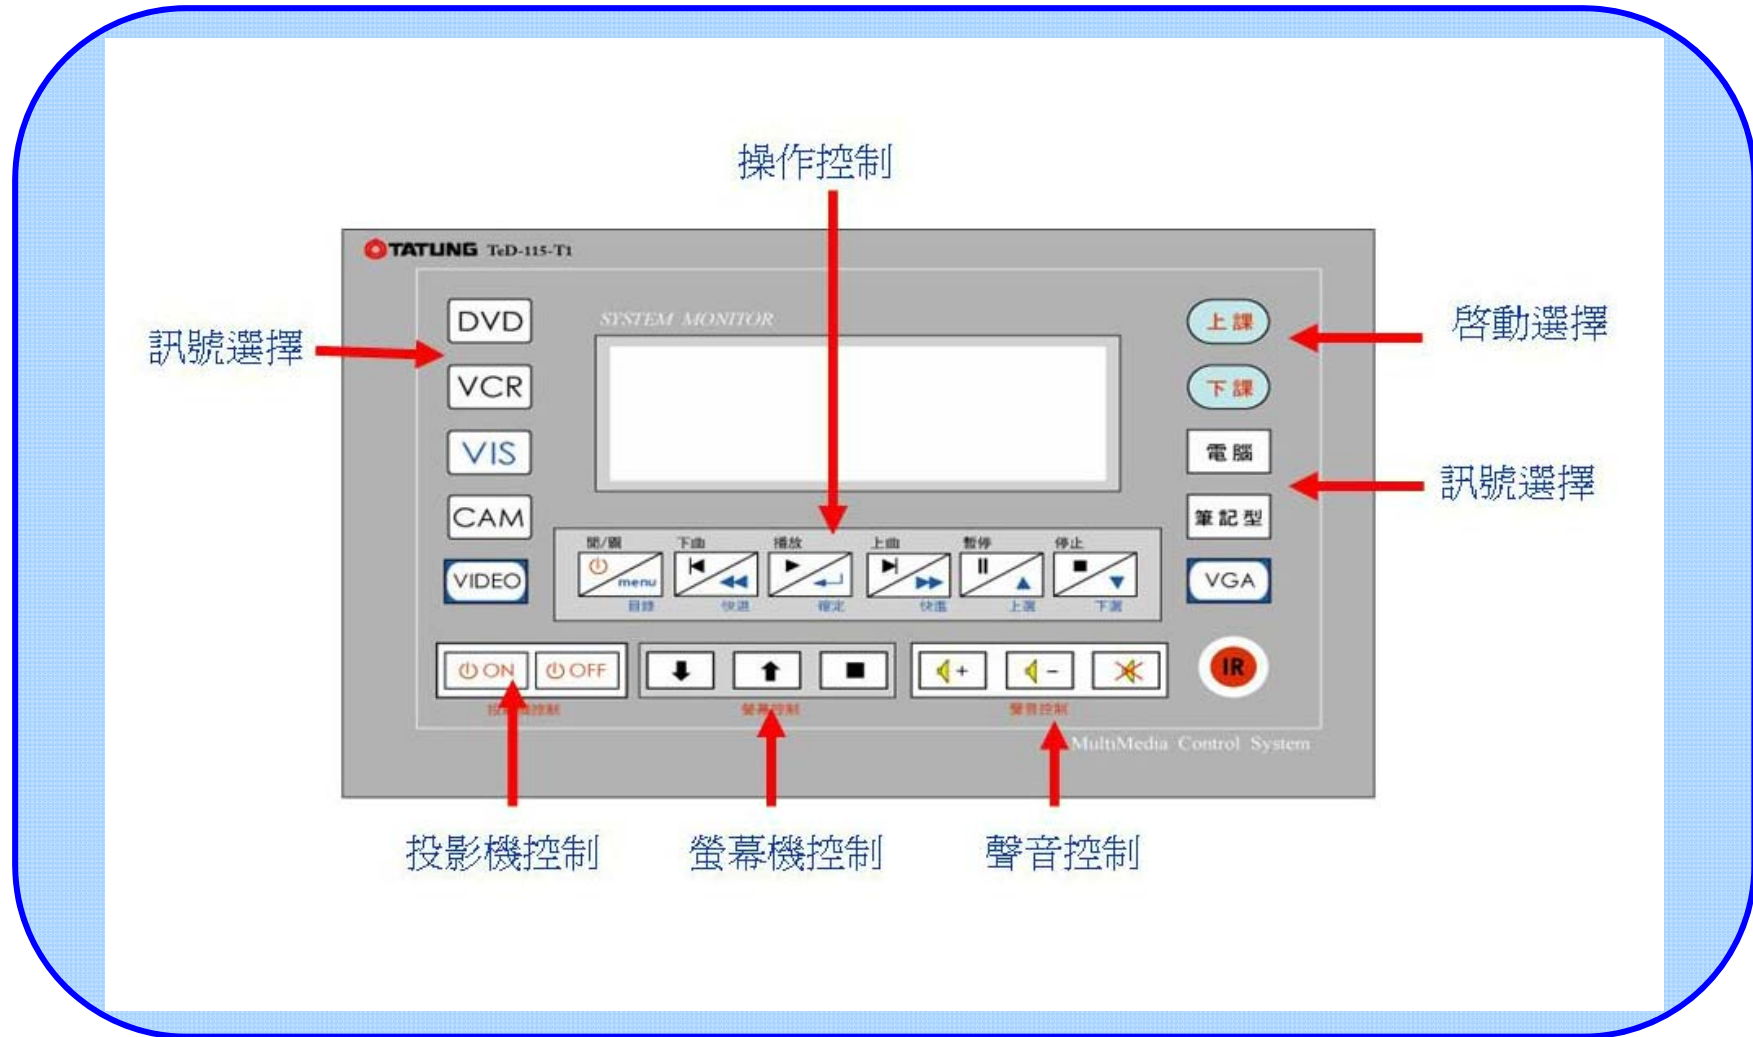

側面板輸出/入介面介紹



資訊講桌－設備



依不同需求而設備各有不同

資訊講桌－操作說明

僅使用麥克風擴音設備

開機：

- 以刷卡開啟講桌電源，即可使用麥克風設備。

關機：

- 直接刷卡關閉講桌電源。



(第一刷開機，再刷則關機)

資訊講桌－操作說明

使用本機電腦設備 開機

- 以刷卡開啟講桌電源。
- 按面板上之『上課』鍵。(投影機會自動開啟，電動布幕自動降下)
- 將電腦開關按下開啟電腦。
- 按面板上之『電腦』鍵，即可使電腦之畫面投影出來。

資訊講桌－操作說明

使用本機電腦設備 關機

- 將電腦依正常步驟關機。
- 按面板上之『下課』鍵。(投影機會自動關閉，電動布幕自動上昇)
- 待電動布幕停止後再刷卡關閉講桌電源。

資訊講桌－操作說明

使用DVD影片播放 開機

- 以刷卡開啟講桌電源。
- 按面板上之『上課』鍵。(投影機會自動開啟，電動布幕自動降下)
- 將欲播放之DVD片放入DVD放影機中。
- 按面板上之『DVD』鍵，即可使DVD播放之畫面投影出來。

資訊講桌－操作說明

使用DVD影片播放 關機

- 取出DVD片。
- 按面板上之『下課』鍵。(投影機會自動關閉，電動布幕自動上昇)
- 待電動布幕停止後再刷卡關閉講桌電源。

資訊講桌－操作說明

使用外接筆記型電腦 開機

- 將筆記型電腦連接線插好後正常開機。
- 以刷卡開啟講桌電源。
- 按面板上之『上課』鍵。(投影機會自動開啟，電動布幕自動降下)
- 按面板上之『筆記型』鍵，即可使筆記型電腦之畫面投影出來。

資訊講桌－操作說明

使用外接筆記型電腦 關機

- 將筆記型電腦依正常步驟關機，並移除連接線。
- 按面板上之『下課』鍵。(投影機會自動關閉，電動布幕自動上昇)
- 待電動布幕停止後再刷卡關閉講桌電源。

資訊講桌－操作說明

其他

- 在上課中使用設備可相互交替投影顯示，只需按面板上之各項設備鍵，讓投影機重新選擇信號源即可。
- 最後下課時需等電動布幕上昇完成後，再刷感應卡關閉講桌電源。
- 機櫃中之所有電源開關都不需關閉。